



**LEARN MORE WITH  
OUR HOW-TO VIDEOS**

[www.youtube.com/FroniusSolar](http://www.youtube.com/FroniusSolar)

## Fronius Smart Meter TS 65A-3

DE

Bedienungsanleitung

Anlagenüberwachung



42,0426,0349,DE 008-27112020



# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheitsvorschriften</b>	<b>5</b>
Sicherheitsvorschriften.....	7
Erklärung Sicherheitshinweise.....	7
Allgemeines.....	7
Umgebungsbedingungen.....	8
Qualifiziertes Personal.....	8
Urheberrecht.....	8
Datensicherheit.....	8
<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>9</b>
Fronius Smart Meter TS 65A-3.....	11
Gerätebeschreibung.....	11
Informationen am Gerät.....	12
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	12
Lieferumfang.....	13
Positionierung.....	13
<b>Installation</b>	<b>15</b>
Installation.....	17
Checkliste Installation.....	17
Montage.....	17
Schutzbeschaltung.....	17
Verkabelung.....	18
Schutzabdeckung für die Anschlussklemmen montieren.....	19
Datenkommunikations-Leitung am Wechselrichter anschließen.....	19
Abschluss-Widerstände - Symbolerklärung.....	20
Abschluss-Widerstände anschließen.....	21
Abschluss-Widerstände.....	21
Anschlussabdeckung montieren.....	22
Multizähler-System - Symbolerklärung.....	23
Multizähler-System.....	23
Menü Struktur und Parameter.....	24
Adresse am Fronius Smart Meter TS einstellen.....	26
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>27</b>
Fronius SnapINverter.....	29
Allgemeines.....	29
Verbindung zum Fronius Datamanager herstellen.....	29
Fronius Smart Meter TS als Primärzähler konfigurieren.....	29
Fronius Smart Meter TS als Sekundärzähler konfigurieren.....	30
Fronius GEN24 Wechselrichter.....	31
Allgemeines.....	31
Installation mit dem Browser.....	31
Fronius Smart Meter TS als Primärzähler konfigurieren.....	32
Fronius Smart Meter TS als Sekundärzähler konfigurieren.....	32
Technische Daten.....	34
Technische Daten.....	34
Fronius Werksgarantie.....	35



# **Sicherheitsvorschriften**



## Erklärung Sicherheitshinweise



### GEFAHR!

**Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.**

- ▶ Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.



### WARNUNG!

**Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.**

- ▶ Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod und schwerste Verletzungen die Folge sein.



### VORSICHT!

**Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation.**

- ▶ Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen sowie Sachschäden die Folge sein.

### HINWEIS!

**Bezeichnet die Möglichkeit beeinträchtigter Arbeitsergebnisse und von Schäden an der Ausrüstung.**

## Allgemeines

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. Dennoch droht bei Fehlbedienung oder Missbrauch Gefahr für

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,
- das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein,
- Kenntnisse im Umgang mit Elektroinstallationen haben und
- diese Bedienungsanleitung vollständig lesen und genau befolgen.

Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Gerätes aufzubewahren. Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz zu beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät

- in lesbarem Zustand halten
- nicht beschädigen
- nicht entfernen
- nicht abdecken, überkleben oder übermalen.

Die Anschlussklemmen können hohe Temperaturen erreichen.

Das Gerät nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionstüchtig sind. Sind die Schutzeinrichtungen nicht voll funktionstüchtig, besteht die Gefahr für

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,
- das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers

Nicht voll funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen vor dem Einschalten des Gerätes von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.

Schutzeinrichtungen niemals umgehen oder außer Betrieb setzen.

Die Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät sind aus dem Kapitel „Allgemeines“ der Bedienungsanleitung des Gerätes zu entnehmen.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, vor dem Einschalten des Gerätes beseitigen.

**Es geht um Ihre Sicherheit!**

---

**Umgebungsbedingungen**

Betrieb oder Lagerung des Geräts außerhalb des angegebenen Bereichs gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.

---

**Qualifiziertes Personal**

Die Service-Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt. Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Führen Sie keine anderen als die in der Dokumentation angeführten Tätigkeiten aus. Das gilt auch, wenn Sie dafür qualifiziert sind.

Sämtliche Kabel und Leitungen müssen fest, unbeschädigt, isoliert und ausreichend dimensioniert sein. Lose Verbindungen, angeschmorte, beschädigte oder unterdimensionierte Kabel und Leitungen sofort von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.

Wartung und Instandsetzung dürfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.

Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind. Nur Original-Ersatzteile verwenden (gilt auch für Normteile).

Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, Ein- oder Umbauten am Gerät vornehmen.

Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort austauschen.

---

**Urheberrecht**

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. Der Inhalt der Bedienungsanleitung begründet keinerlei Ansprüche seitens des Käufers. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler in der Bedienungsanleitung sind wir dankbar.

---

**Datensicherheit**

Für die Datensicherung von Änderungen gegenüber den Werkseinstellungen ist der Anwender verantwortlich. Im Falle gelöschter persönlicher Einstellungen haftet der Hersteller nicht.



# **Allgemeine Informationen**



## Gerätebeschreibung

Der Fronius Smart Meter TS ist ein bidirektionaler Stromzähler zur Optimierung des Eigenverbrauchs und zur Erfassung der Lastkurve des Haushalts. Gemeinsam mit dem Fronius Wechselrichter, dem Fronius Datamanager und der Fronius Datenschnittstelle ermöglicht der Fronius Smart Meter TS eine übersichtliche Darstellung des eigenen Stromverbrauchs.

Der Zähler misst den Leistungsfluss zu den Verbrauchern oder zum Netz und leitet die Informationen über die Modbus RTU/RS485-Kommunikation an den Fronius Wechselrichter und den Fronius Datamanager weiter.



### **VORSICHT!**


#### **Sicherheitshinweise beachten und befolgen!**

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise führt zu Schaden an Mensch und Gerät.

- ▶ Die Stromversorgung ausschalten, bevor ein Netzanschluss hergestellt wird.
- ▶ Sicherheitshinweise beachten.

## Informationen am Gerät

Am Fronius Smart Meter TS befinden sich technische Daten, Kennzeichnungen und Sicherheitssymbole. Diese dürfen weder entfernt noch übermalt werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, die zu schwerwiegende Personen- und Sachschäden führen können.

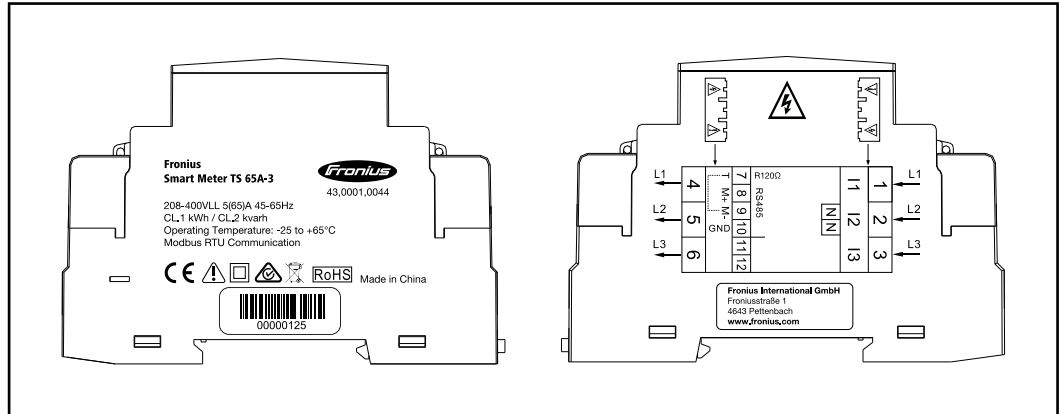

### Kennzeichnungen:



Alle erforderlichen und einschlägigen Normen sowie Richtlinien im Rahmen der einschlägigen EU-Richtlinie werden eingehalten, sodass die Geräte mit dem CE-Kennzeichen ausgestattet sind.



Schutzisoliert (Schutzklasse II)



RCM (Regulatory Compliance Mark)

Alle entsprechenden Regulierungsanforderungen in Australien und Neuseeland werden in Bezug auf Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit sowie spezielle Anforderungen für funktechnische Geräte eingehalten.



Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gebrauchtes Gerät bei Ihrem Händler zurückgeben oder holen Sie Informationen über ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem ein. Ein Ignorieren dieser EU Richtlinie kann zu potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit führen!



RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Die beschränkte Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten wurde gemäß EU-Richtlinie 2011/65/EU eingehalten.

### Sicherheitssymbole:



Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschäden durch Fehlbedienung.



Gefährliche elektrische Spannung.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Fronius Smart Meter TS ist ein ortsfestes Betriebsmittel für öffentliche Stromnetze von TN-/TT-Systemen und erfasst den Eigenverbrauch bzw. einzelne Lasten im System. Der Fronius Smart Meter TS ist bei Systemen mit installiertem Batteriespeicher und/oder einem Fronius Ohmpilot für die Kommunikation der einzelnen Komponenten erforderlich.


Die Installation erfolgt auf einer DIN-Hutschiene im Innenbereich mit entsprechenden Vorsicherungen, die auf die Kabelquerschnitte der Kupferleiter sowie auf den Maximalstrom des Zählers abgestimmt sind. Der Fronius Smart Meter TS ist ausschließlich nach den Angaben der beigelegten Dokumentationen und gemäß der vor Ort gültigen Gesetze, Bestimmungen, Vorschriften, Normen und im Rahmen der technischen Möglichkeiten zu betreiben. Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die verfügbaren Dokumentationen sind Bestandteil des Produkts und müssen gelesen, beachtet und in ordnungsgemäßem Zustand jederzeit zugänglich am Installationsort aufbewahrt werden. Die verfügbaren Dokumente ersetzen keine regionalen, Landes-, Provinz-, bundesstaatlichen oder nationalen Gesetze sowie Vorschriften oder Normen, die für die Installation, die elektrische Sicherheit und den Einsatz des Produkts gelten. Fronius International GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung dieser Gesetze oder Bestimmungen im Zusammenhang mit der Installation des Produkts.

Eingriffe am Fronius Smart Meter TS, z. B. Veränderungen und Umbauten, sind nicht gestattet. Nicht autorisierte Eingriffe führen zum Wegfall der Garantie- und Gewährleistungsansprüche sowie in der Regel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen:

Der Fronius Smart Meter TS ist nicht für die Versorgung von lebenserhaltenden medizinischen Geräten sowie die Kostenabrechnung an Untermieter geeignet.


## Lieferumfang

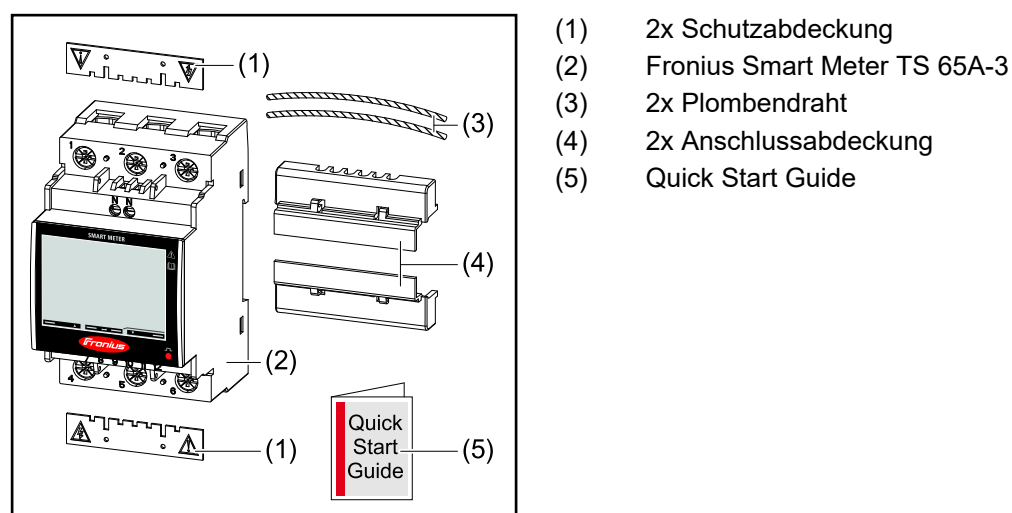


## Positionierung

Der Fronius Smart Meter TS kann an folgenden Positionen im System installiert werden:

### Positionierung am Einspeisepunkt:

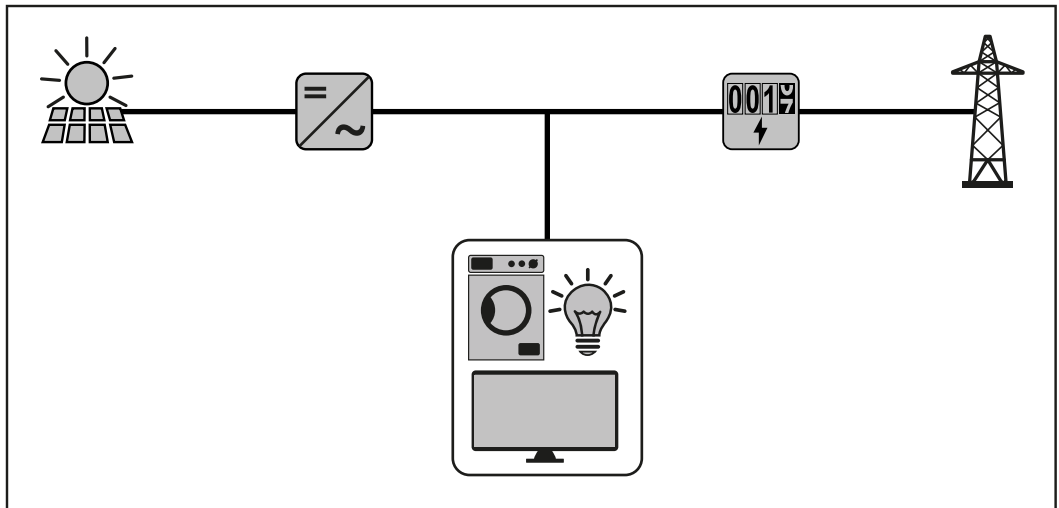

**Positionierung am Verbrauchspunkt:**

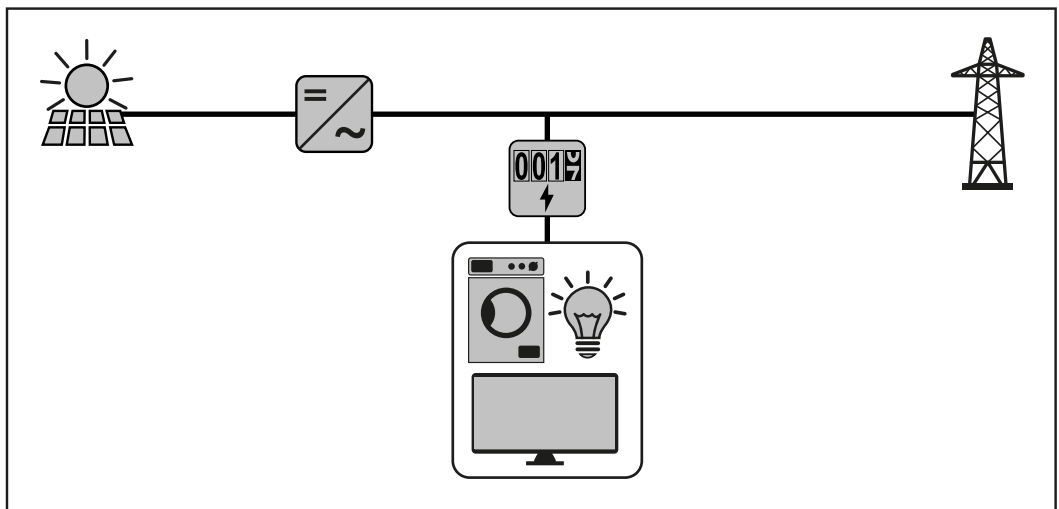

Für die Verwendung als Sekundärzähler zum Messen einzelner Verbraucher sowie Erzeuger siehe Kapitel **Multizähler-System** auf Seite **23**.

# Installation






## Checkliste Installation

Informationen zur Installation sind aus den nachfolgend verwiesenen Kapiteln zu entnehmen:

- 1 Die Stromversorgung ausschalten, bevor ein Netzanschluss hergestellt wird.
- 2 Den Fronius Smart Meter TS montieren (siehe „[Montage](#)“ auf Seite 17).
- 3 Leitungs-Schutzschalter oder Sicherungsautomaten und Trenner anschließen (siehe „[Schutzbeschaltung](#)“ auf Seite 17).
- 4 Das Netzkabel mit dem Fronius Smart Meter TS verbinden (siehe „[Verkabelung](#)“ auf Seite 18).
- 5 Die Datenkommunikations-Anschlüsse des Fronius Smart Meter TS mittels geeignetem Kabel mit der Fronius Anlagenüberwachung verbinden (siehe „[Datenkommunikations-Leitung am Wechselrichter anschließen](#)“ auf Seite 19).
- 6 Falls erforderlich Abschluss-Widerstände setzen (siehe „[Abschluss-Widerstände anschließen](#)“ auf Seite 21).
- 7 Durch Ziehen an jedem Draht und Stecker sicherstellen, dass diese sicher an den Klemmenblöcken angebracht sind.
- 8 Stromversorgung des Fronius Smart Meter TS einschalten.
- 9 Die Firmware-Version der Fronius Anlagenüberwachung prüfen. Um die Kompatibilität zwischen Wechselrichter und Fronius Smart Meter TS sicherzustellen, muss die Software stets auf dem neuesten Stand gehalten werden. Das Update kann über die Wechselrichter-Website oder über Solar.web gestartet werden.
- 10 Falls mehrere Fronius Smart Meter TS im System verbaut sind, Adresse einstellen (siehe „Adresse einstellen“ unter „[Adresse am Fronius Smart Meter TS einstellen](#)“ auf Seite 26).
- 11 Zähler konfigurieren und in Betrieb nehmen (siehe [Inbetriebnahme](#) auf Seite 27).

## Montage

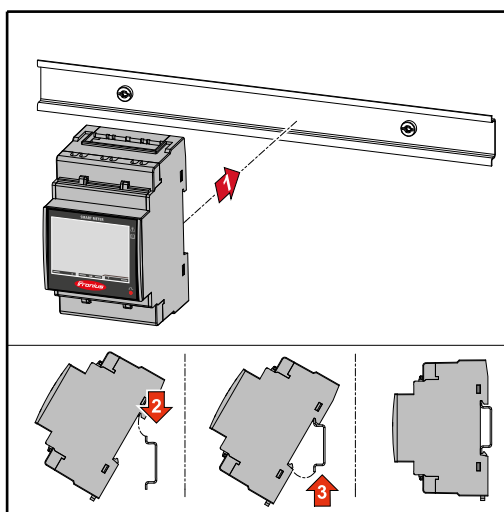

Der Fronius Smart Meter TS kann auf einer DIN-Hutschiene 35 mm montiert werden. Das Gehäuse hat eine Abmessung von 3 Teileinheiten (TE) gemäß DIN 43880.

## Schutzbeschaltung

Der Fronius Smart Meter TS ist ein fest verkabeltes Gerät und benötigt eine Trenneinrichtung (Schutzschalter, Schalter oder Trenner) und einen Überstrom-Schutz (Sicherungsautomat oder Leitungs-Schutzschalter).

Der Fronius Smart Meter TS verbraucht 10 - 30 mA, die Nennkapazität der Trenneinrichtungen und des Überstrom-Schutzes wird durch die Drahtstärke, die Netzspannung und die erforderliche Unterbrechungs-Kapazität bestimmt.

- Trenneinrichtungen müssen in Sichtweite und möglichst nahe beim Fronius Smart Meter TS montiert sowie einfach zu bedienen sein.
- Trenneinrichtungen müssen die Anforderungen von IEC 60947-1 und IEC 60947-3, sowie alle nationalen und lokalen Bestimmungen für elektrische Anlagen, erfüllen.
- Überstrom-Schutz verwenden, der für max. 65 A bemessen ist.
- Verbundene Leitungs-Schutzschalter zur Überwachung von mehr als einer Netzspannung verwenden.
- Der Überstrom-Schutz muss die Netz-Anschlussklemmen mit den Bezeichnungen L1, L2 und L3, schützen. In seltenen Fällen verfügt der Neutraleiter über einen Überstrom-Schutz, der gleichzeitig neutrale und nicht geerdete Leitungen unterbrechen muss.

## Verkabelung

### WICHTIG!

Vor dem Anschließen der Netzspannungs-Eingänge an den Fronius Smart Meter TS die Stromversorgung immer ausschalten.


Empfohlene Stärke der Litzen von Netzspannungsleitungen für die Anschlussklemmen des Messeingangs und Messausgangs:

- Draht: 1 - 16 mm<sup>2</sup>
- Empfohlenes Drehmoment: max. 2,8 Nm


Empfohlene Stärke der Litzen für die Anschlussklemmen der Datenkommunikation:

- Draht: min. 0,05 mm<sup>2</sup>
- Empfohlenes Drehmoment: max. 0,4 Nm


Jede Spannungsleitung gemäß der untenstehenden Grafiken mit der Klemmleiste verbinden.

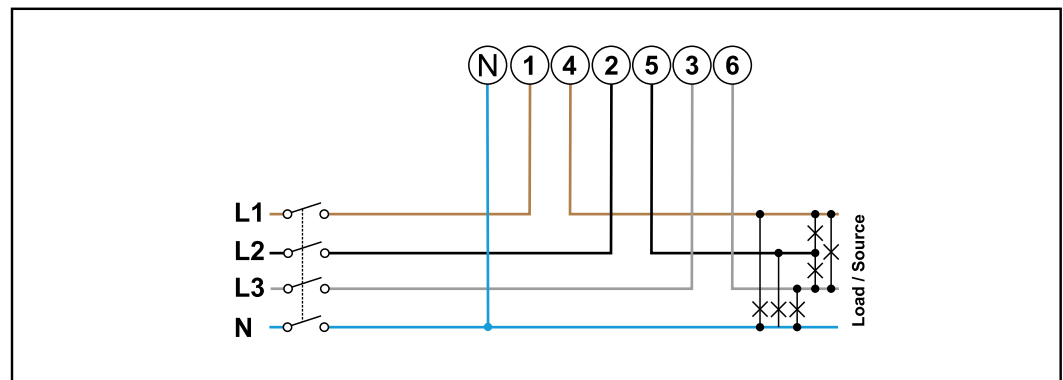

3 Phasen, 4 Leiter

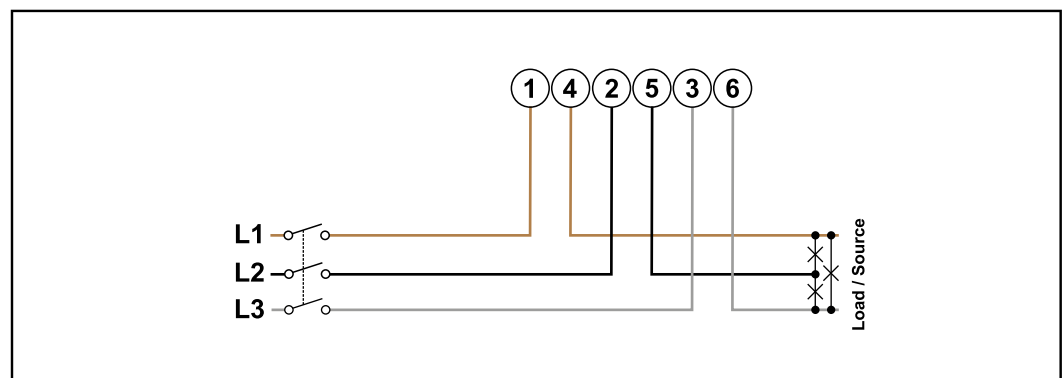

3 Phasen, 3 Leiter

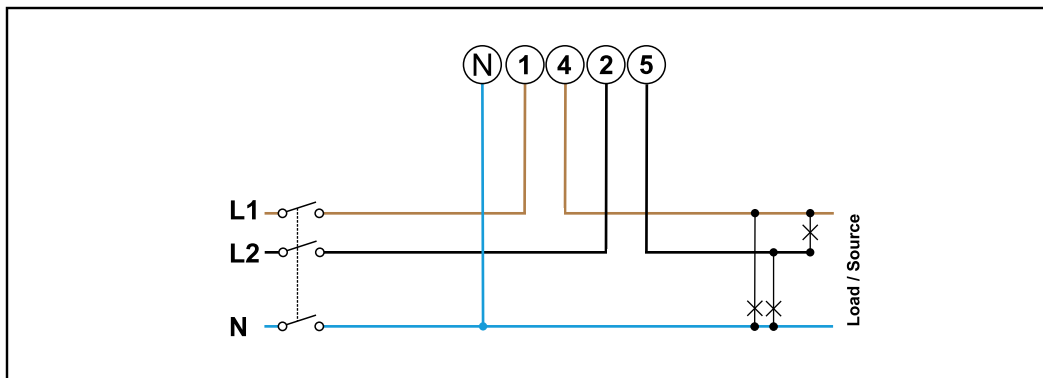

2 Phasen, 3 Leiter




### WARNUNG!

#### Gefahr durch Netzspannung.

Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein.

- Vor dem Anschließen der Netzspannungs-Eingänge an den Fronius Smart Meter TS die Stromversorgung ausschalten.

#### Schutzabdeckung für die Anschlussklemmen montieren

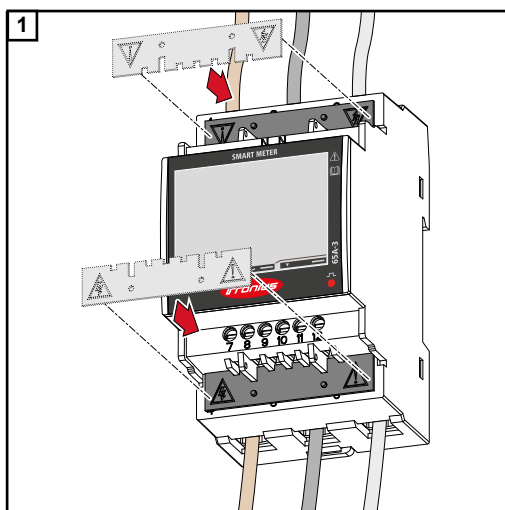

Die Schutzabdeckungen in die Führungen einsetzen und festdrücken.



### WARNUNG!

#### Gefahr durch elektrische Spannung von fehlenden oder unsachgemäß montierten Schutzabdeckungen.


Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein und/oder schwerwiegende Sachschäden verursachen.

- Schutzabdeckungen unmittelbar nach der Installation der spannungsführenden Leitungen montieren.
- Schutzabdeckungen sachgemäß montieren und auf Halt prüfen.

#### Datenkommunikations-Leitung am Wechselrichter anschließen

Die Datenkommunikations-Anschlüsse des Fronius Smart Meters TS mit einem Netzwerk-Kabel (Typ CAT5 oder höher) an der Modbus-Schnittstelle des Fronius Wechselrichters anschließen.

Es können mehrere Smart Meter im System verbaut werden, siehe Kapitel **Multizähler-System** auf Seite 23.

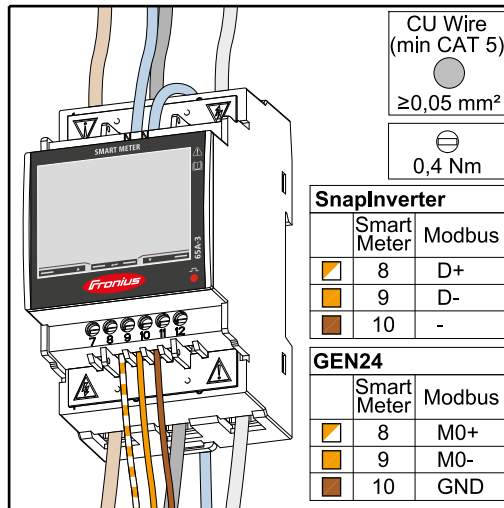

Für die Vermeidung von Interferenzen muss der Abschluss-Widerstand (siehe Kapitel **Abschluss-Widerstände anschließen** auf Seite 21) verwendet werden.

## WICHTIG!

### Weitere Informationen zur erfolgreichen Inbetriebnahme.

Folgende Hinweise zum Anschließen der Datenkommunikations-Leitung am Wechselrichter beachten.

- ▶ Netzwerkkabel vom Typ CAT5 oder höher verwenden.
- ▶ Für zusammengehörende Datenleitungen (D+/D-, M1+/M1-) ein gemeinsam verdrehtes Kablepaar verwenden.
- ▶ Sind die Datenleitungen nahe der Netzkabelung, Drähte oder Kabel die auf 300 bis 600 V ausgerichtet sind, verwenden (niemals weniger als die Betriebsspannung).
- ▶ Doppelt isolierte oder ummantelte Datenleitungen verwenden, wenn sich diese in der Nähe von blanken Leitern befinden.
- ▶ Abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel verwenden, um Störungen zu vermeiden.
- ▶ In jeder Anschlussklemme können zwei Drähte installiert werden, indem die Drähte zuerst verdreht und dann in das Terminal eingeführt und fest angezogen werden.  
**Hinweis:** Ein loser Draht kann einen ganzen Netzwerk-Bereich deaktivieren.
- ▶ Die Datenkommunikations-Anschlüsse des Fronius Smart Meters TS sind galvanisch von gefährlichen Spannungen getrennt.

## Abschluss- Widerstände - Symbolerklärung




### Wechselrichter im System

z. B. Fronius Symo



### Zähler - Fronius Smart Meter TS

Abschluss-Widerstand R 120 Ohm wird mit einer Drahtbrücke zwischen M- und T gesetzt.



### Modbus-RTU-Slave


z. B. Fronius Ohmpilot, Fronius Solar Battery, etc.



### Abschluss-Widerstand

R 120 Ohm



## Abschluss-Widerstände anschließen


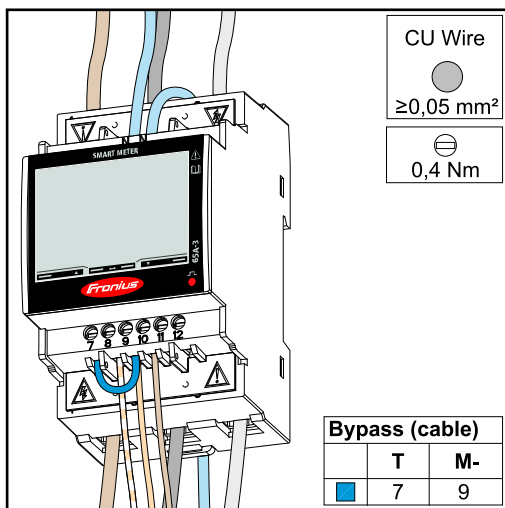


Der Abschluss-Widerstand ist im Fronius Smart Meter TS integriert und wird mit einer Überbrückung zwischen den Anschlüssen **M-** und **T** (T = Terminierung) hergestellt.

## Abschluss-Widerstände


Auf Grund von Interferenzen wird die Verwendung von Abschluss-Widerständen gemäß der nachfolgenden Übersicht für eine einwandfreie Funktion empfohlen.

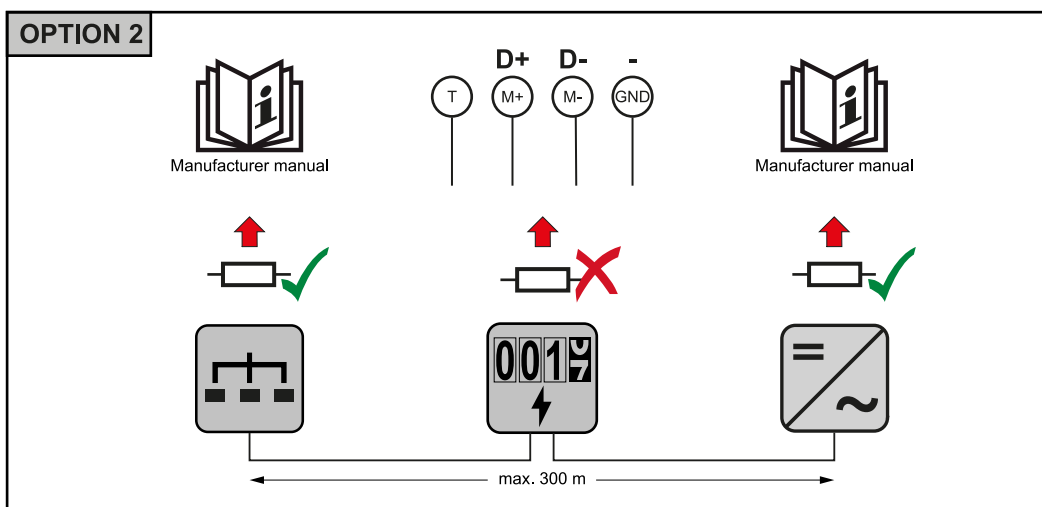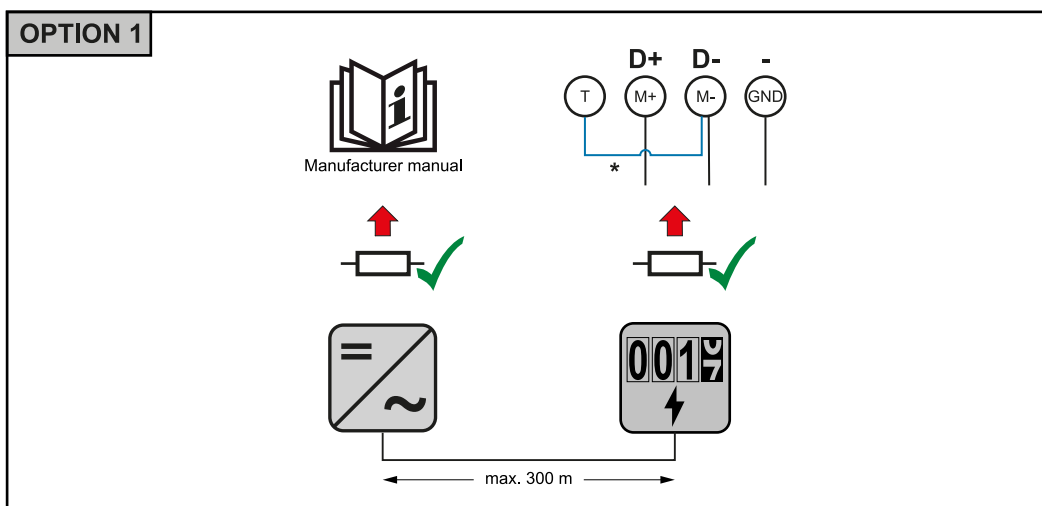

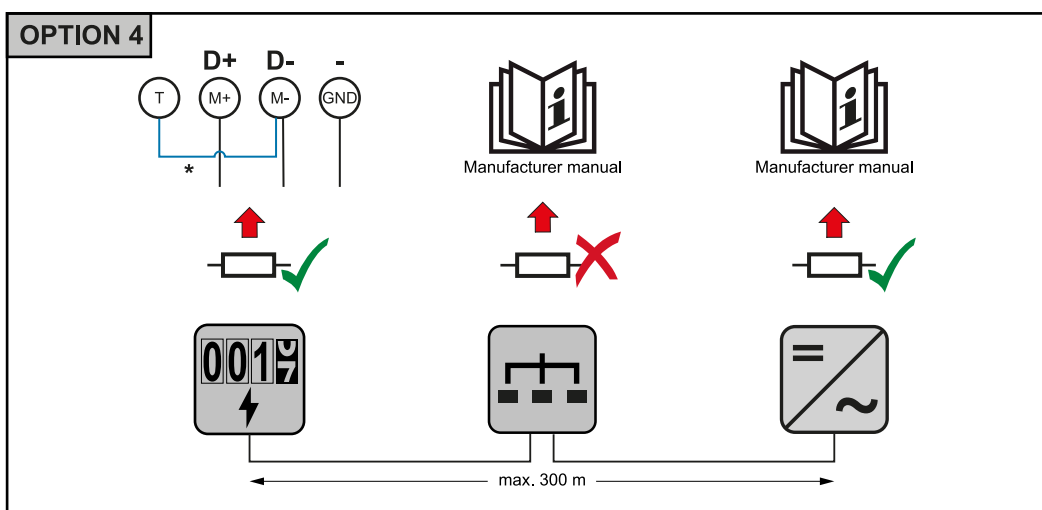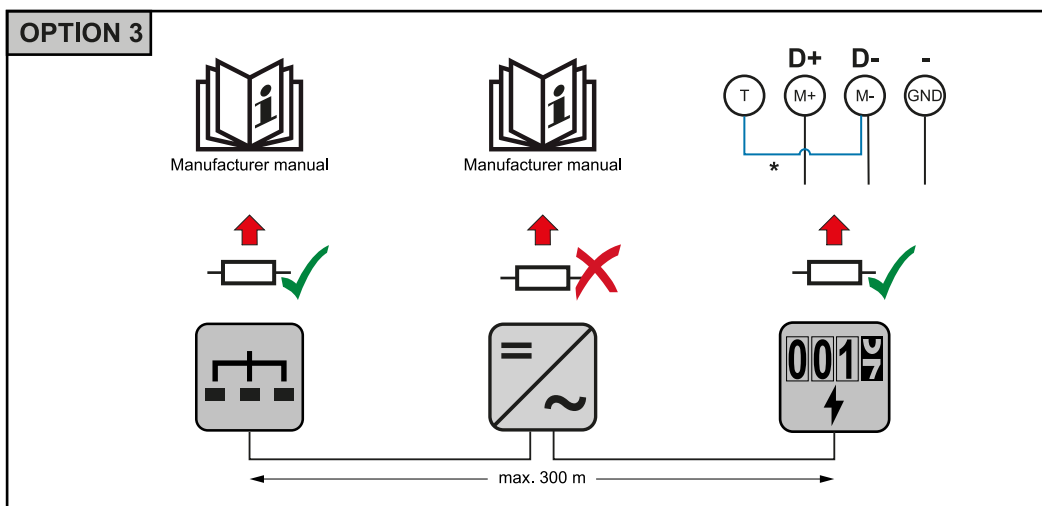

\* Der Abschluss-Widerstand ist im Fronius Smart Meter TS integriert und wird mit einer Überbrückung zwischen den Anschlüssen **M-** und **T** (T = Terminierung) hergestellt.

## Anschlussabdeckung montieren

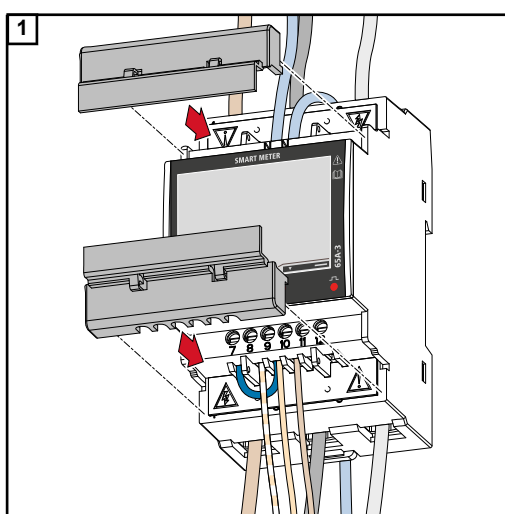


Die Anschlussabdeckungen in die Führungen einsetzen und festdrücken.

### WICHTIG!

Beim Montieren der Anschlussabdeckungen darauf achten, dass die Kabel nicht geknickt, eingeklemmt, gequetscht oder sonst irgendwie beschädigt wird.

## Multizähler-System - Symbol-erklärung




### Stromnetz

versorgt die Verbraucher im System wenn nicht ausreichend Leistung von den PV-Modulen oder der Batterie zur Verfügung steht.



### Wechselrichter im System

z. B. Fronius Primo, Fronius Symo, etc.

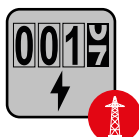

### Verrechnungszähler

misst die für die Abrechnung von Strommengen relevanten Messdaten (vor allem die Kilowattstunden von Netzbezug und Netzeinspeisung). Auf Basis der verrechnungsrelevanten Daten stellt der Stromlieferant einen Netzbezug in Rechnung, und der Abnehmer des Überschusses vergütet die Netzeinspeisung.



### Primärzähler

erfasst die Lastkurve des Systems und stellt die Messdaten für das Energy Profiling im Fronius Solar.web bereit. Der Primärzähler steuert ebenfalls die dynamische Einspeiseregulierung.




### Sekundärzähler

erfasst die Lastkurve einzelner Verbraucher (z. B. Waschmaschine, Lampen, Fernseher, Wärmepumpe, etc.) im Verbrauchszweig und stellt die Messdaten für das Energy Profiling im Fronius Solar.web bereit.



### Erzeugerzähler

erfasst die Lastkurve einzelner Erzeuger (z. B. Windkraftanlage) im Verbrauchszweig und stellt die Messdaten für das Energy Profiling im Fronius Solar.web bereit.



### Verbraucher im System

z. B. Waschmaschine, Lampen, Fernseher, etc.



### Zusätzliche Verbraucher im System

z. B. Wärmepumpe



### Zusätzliche Erzeuger im System

z. B. Windkraftanlage



### Abschluss-Widerstand

R 120 Ohm


## Multizähler-System

Werden mehrere Fronius Smart Meter TS verbaut, muss für jeden eine eigene Adresse (siehe [Adresse am Fronius Smart Meter TS einstellen](#) auf Seite 26) eingestellt werden. Der Primärzähler erhält immer die Adresse 1. Alle weiteren Zähler werden im


Adressbereich von 2 bis 14 durchnummeriert. Es können verschiedene Fronius Smart Meter Leistungsklassen gemeinsam verwendet werden.

### WICHTIG!

Max. 3 Sekundärzähler im System verwenden.

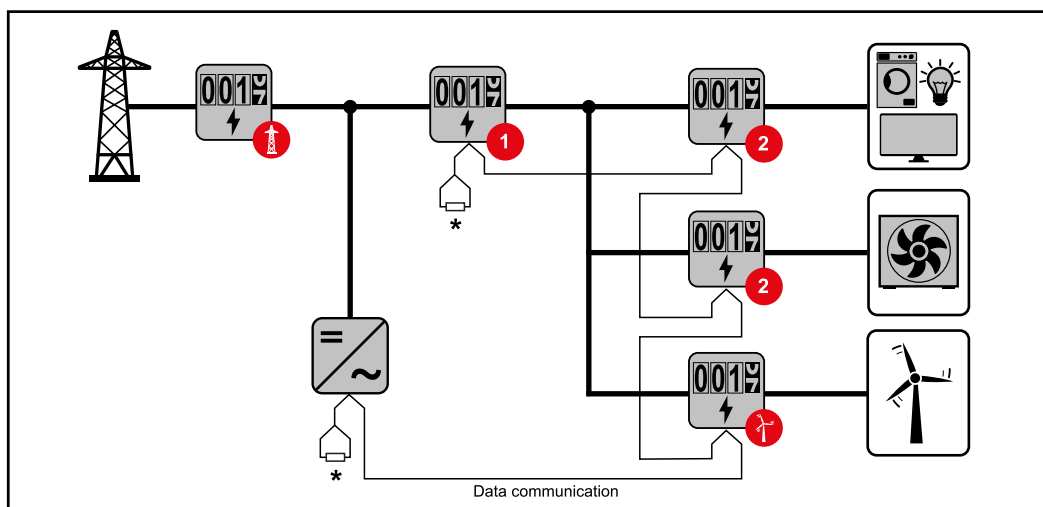

Position des Primärzählers im Verbrauchszweig. \*Abschluss-Widerstand R 120 Ohm

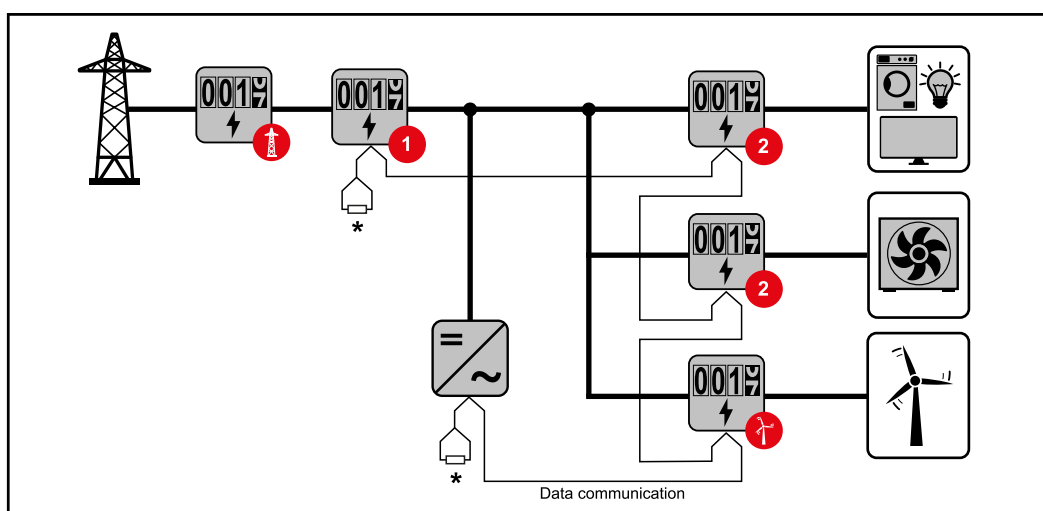

Position des Primärzählers am Einspeisepunkt. \*Abschluss-Widerstand R 120 Ohm

### Folgendes muss in einem Multizähler-System beachtet werden:

- Jede Modbus Adresse nur einmal vergeben.
- Die Platzierung der Abschlusswiderstände für jeden Kanal individuell durchführen.

### Bei PV-Anlagen mit Wechselrichtern der Produktserie Fronius GEN24 und Fronius Tauro muss Folgendes beachtet werden:

- Den Primärzähler und die Batterie auf unterschiedliche Kanäle anschließen.
- Die übrigen Modbus-Teilnehmer gleichmäßig verteilen.

### Menü Struktur und Parameter

Seite	Code	Beschreibung	Werte
PASS***	P1	Eingabe des aktuellen Passworts	2633*
nPASS	P2	Passwortänderung **	Vier Ziffern (0000-9999)









Seite	Code	Beschreibung	Werte
SYStEM	P3	Art des Systems	3Pn*: Dreiphasen-System 4-adrig 3P: Dreiphasen-System 3-adrig 2P: Zweiphasen-System 3-adrig
MEASurE	P6	Messmodus **	A: easy connection, misst die gesamte Energie ohne Berücksichtigung der Richtung. B*: misst bezogene und gelieferte Energie getrennt.
InStALL	P7	Anschlusskontrolle	On: aktiviert Off*: deaktiviert
P int	P8	Intervall zur Berechnung der Durchschnittsleistung (Minuten)	1* - 30
MOdE	P9	Display-Modus **	Full*: vollständige Anzeige Easy: reduzierte Anzeige. Die nicht angezeigten Werte werden trotzdem über die serielle Schnittstelle übertragen.
tArIFF	P10	Tarifverwaltung **	On: aktiviert Off*: deaktiviert
HoME	P11	Seite mit Messgrößen, die beim Start und nach 120 Sekunden Inaktivität angezeigt wird **	Für vollständige Anzeige (Mode = Full): 0 - 20*
AddrESS** *	P14	Modbus-Adresse	1* - 247
bAUd	P15	Baudrate (kBit/s) **	9,6* / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2
PARiTY	P16	Parität **	Even/No*
STOP bit	P16-2	Nur bei Parität = No. Stoppbit. **	1* / 2
rESET	P17	Aktivierung der Zurücksetzfunktion für Energietarife, maximal angeforderte Leistung sowie Teilwerte von Wirk- und Blindenergie (Letztere werden nur über die serielle Schnittstelle übertragen) **	No*: Zurücksetzfunktion deaktiviert. Yes: Zurücksetzfunktion aktiviert.
End	P18	Rückkehr zur Startseite der Messgrößen	keine


\* Werkseinstellungen

\*\* Einstellungen können mit einer Passwort-Änderung geschützt werden (Passwort kann nicht zurückgesetzt werden).

\*\*\* Einstellungen, die konfiguriert werden müssen.

## Adresse am Fronius Smart Meter TS einstellen


Symbol	Name	Event	Funktion
	Up	1 x 	eine Seite vorblättern, Wert um 1 erhöhen
	Down	1 x 	eine Seite zurück blättern, Wert um 1 verringern
	Enter	2 Sekunden 	Einstellungen aufrufen, Wert bestätigen

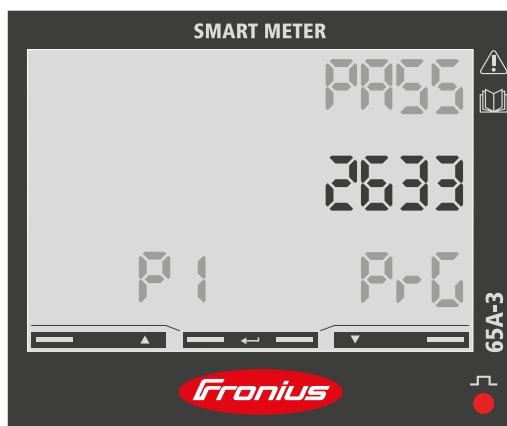

- 1 „Enter“ 2 Sekunden gedrückt halten.
- 2 Mit „Up“ oder „Down“ die Seite P1 aufrufen.
- 3 Passwort „2633“ mit „Up“ und „Down“ einstellen und jeden einzelnen Wert mit „Enter“ bestätigen.
- 4 Passwort notieren.

### WICHTIG!

Das Passwort kann nicht zurückgesetzt werden.

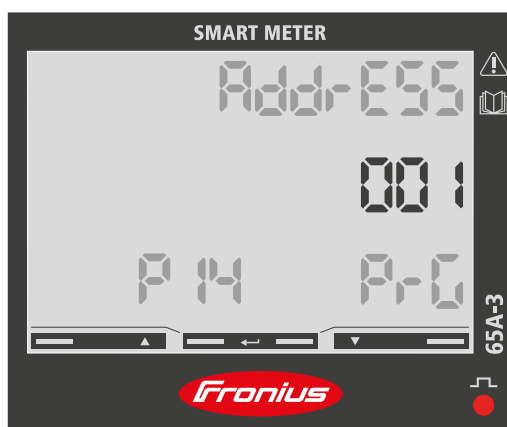

- 1 Mit „Up“ oder „Down“ die Seite P14 aufrufen.
- 2 „Enter“ 2 Sekunden gedrückt halten.
- 3 Die Adresse mit „Up“ und „Down“ einstellen und jeden einzelnen Wert mit „Enter“ bestätigen.
- 4 Mit „Up“ die Seite P18 aufrufen und „Enter“ 2 Sekunden gedrückt halten um die Einstellungen zu verlassen.

# Inbetriebnahme



## Allgemeines

**WICHTIG!** Einstellungen im Menüpunkt „Zähler“ dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!

Für den Menüpunkt „Zähler“ ist die Eingabe des Service-Passworts erforderlich.

Dreiphasige oder einphasige Fronius Smart Meter TS können verwendet werden. Die Auswahl erfolgt in beiden Fällen über den Punkt „Fronius Smart Meter“. Der Fronius Datamanager ermittelt automatisch den Zählertyp.

Ein Primärzähler und mehrere Sekundärzähler können ausgewählt werden. Der Primärzähler muss zuerst konfiguriert werden, bevor ein Sekundärzähler ausgewählt werden kann.

## Verbindung zum Fronius Datamanager herstellen

### Access Point:

- 5** Verbindung mit dem **Fronius\_240.XXXXXXX** Netzwerk herstellen.
- 6** In die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse <http://192.168.250.181> eingeben und bestätigen.

Die Startseite des Fronius Datamanagers wird angezeigt.

### LAN:

- 1** Den Fronius Datamanager und Computer mit einem LAN-Kabel verbinden.
- 2** Den Fronius Datamanager IP-Switch auf Position ‚A‘ schalten.
- 3** In die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse <http://169.254.0.180> eingeben und bestätigen.

## Fronius Smart Meter TS als Primärzähler konfigurieren

- 1** Die Webseite des Fronius Datamanagers aufrufen.
  - Webbrowser öffnen.
  - In die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse (IP-Adresse für WLAN: 192.168.250.181, IP-Adresse für LAN: 169.254.0.180) oder den Host- und Domainnamen des Fronius Datamanagers eingeben und bestätigen.
  - Die Webseite des Fronius Datamanager wird angezeigt.
- 2** Auf die Schaltfläche „Einstellungen“ klicken.
- 3** Im Login-Bereich mit Benutzer „service“ und dem Service-Passwort anmelden.
- 4** Den Menübereich „Zähler“ aufrufen.
- 5** Den Primärzähler in der Dropdown-Liste auswählen.
- 6** Auf die Schaltfläche „Einstellungen“ klicken.
- 7** Im Pop-up-Fenster die Zählerposition des Zählers (Einspeisepunkt oder Verbrauchspunkt) einstellen. Weitere Informationen zur Position des Fronius Smart Meter TS unter [Positionierung](#) auf Seite **13**.
- 8** Auf die Schaltfläche „Ok“ klicken, wenn der Status OK angezeigt wird. Wird der Status *Zeitüberschreitung* angezeigt, den Vorgang wiederholen.
- 9** Auf die Schaltfläche ☒ klicken, um die Einstellungen zu speichern.

Der Fronius Smart Meter TS ist als Primärzähler konfiguriert.

In dem Menübereich „Aktuelle Gesamtansicht“ wird die Leistung der PV-Module, der Eigenverbrauch, die Netzeinspeisung und Batterieladung (falls vorhanden) angezeigt.

---

**Fronius Smart  
Meter TS als  
Sekundärzähler  
konfigurieren**

- [1]** die Webseite des Fronius Datamanagers aufrufen.
  - Webbrowser öffnen.
  - In die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse (IP-Adresse für WLAN: 192.168.250.181, IP-Adresse für LAN: 169.254.0.180) oder den Host- und Domainnamen des Fronius Datamanagers eingeben und bestätigen.
  - Die Webseite des Fronius Datamanagers wird angezeigt.
- [2]** Auf die Schaltfläche „Einstellungen“ klicken.
- [3]** Im Login-Bereich mit Benutzer „service“ und dem Service-Passwort anmelden.
- [4]** Den Menübereich „Zähler“ aufrufen.
- [5]** Den Sekundärzähler in der Dropdown-Liste auswählen.
- [6]** Auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken.
- [7]** Den Namen des Sekundärzählers im Eingabefeld „Bezeichnung“ eingeben.
- [8]** Im Eingabefeld „Modbus Adresse“ die zuvor vergebene Adresse eingeben.
- [9]** Die Beschreibung des Zählers ergänzen.
- [10]** Auf die Schaltfläche ☒ klicken, um die Einstellungen zu speichern.

Der Fronius Smart Meter TS ist als Sekundärzähler konfiguriert.

## Allgemeines

**WICHTIG!** Einstellungen im Menüpunkt „Anlagenkonfiguration“ dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!


Für den Menüpunkt „Anlagenkonfiguration“ ist die Eingabe des Techniker-Passworts erforderlich.

Dreiphasige oder einphasige Fronius Smart Meter TS können verwendet werden. Die Auswahl erfolgt in beiden Fällen über den Menübereich „Komponenten“. Der Zählertyp wird dabei automatisch ermittelt.

Ein Primärzähler und mehrere Sekundärzähler können ausgewählt werden. Der Primärzähler muss zuerst konfiguriert werden, bevor ein Sekundärzähler ausgewählt werden kann.

## Installation mit dem Browser


### WLAN:

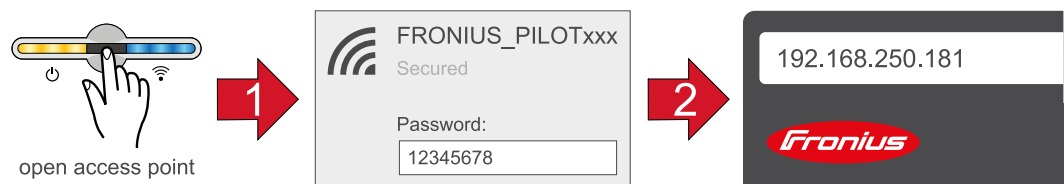


- 1** Den Access Point durch Berühren des Sensors 1x öffnen → Kommunikations-LED: blinkt blau.
- 2** Die Verbindung zum Wechselrichter in den Netzwerkeinstellungen herstellen (der Wechselrichter wird mit dem Namen „FRONIUS\_PILOT“ und der Seriennummer des Gerätes angezeigt).
- 3** Passwort: 12345678 eingeben und bestätigen.  
**WICHTIG!**  
Für die Passwort-Eingabe unter Windows 10 muss zuerst der Link „Verbindung stattdessen unter Verwendung eines Netzwerksicherheitsschlüssel“ aktiviert werden, um die Verbindung mit dem Passwort: 12345678 herstellen zu können.
- 4** In der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse 192.168.250.181 eingeben und bestätigen. Der Installationsassistent wird geöffnet.
- 5** Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und die Installation abschließen.
- 6** Die Systemkomponenten im Solar.web hinzufügen und die PV-Anlage in Betrieb nehmen.

Der Netzwerk-Assistent und das Produkt-Setup können unabhängig voneinander durchgeführt werden. Für den Solar.web Installationsassistenten wird eine Netzwerkverbindung benötigt.

## Ethernet:

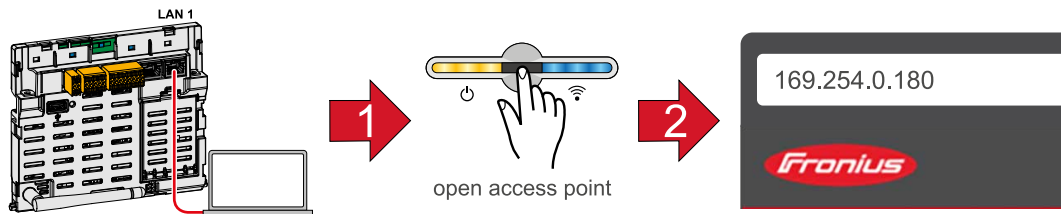

- 1 Die Verbindung zum Wechselrichter (LAN1) mit einem Netzkabel (CAT5 STP oder höher) herstellen.
- 2 Den Access Point durch Berühren des Sensors 1x  öffnen → Kommunikations-LED: blinkt blau.
- 3 In der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse 169.254.0.180 eingeben und bestätigen. Der Installationsassistent wird geöffnet.
- 4 Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und die Installation abschließen.
- 5 Die Systemkomponenten im Solar.web hinzufügen und die PV-Anlage in Betrieb nehmen.

Der Netzwerk-Assistent und das Produkt-Setup können unabhängig voneinander durchgeführt werden. Für den Solar.web Installationsassistenten wird eine Netzwerkverbindung benötigt.

### Fronius Smart Meter TS als Primärzähler konfigurieren

- 1 Webseite des Wechselrichters aufrufen.
  - Webbrowser öffnen.
  - In die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse (IP-Adresse für WLAN: 192.168.250.181, IP-Adresse für LAN: 169.254.0.180) oder den Host- und Domainnamen des Wechselrichters eingeben und bestätigen.
  - Die Webseite des Wechselrichters wird angezeigt.
- 2 Auf die Schaltfläche „Anlagenkonfiguration“ klicken.
- 3 Im Login-Bereich mit Benutzer „Techniker“ und dem Techniker-Passwort anmelden.
- 4 Den Menübereich „Komponenten“ aufrufen.
- 5 Auf die Schaltfläche „Komponenten hinzufügen“ klicken.
- 6 In der Dropdown-Liste „Position“ die Position des Zählers (Einspeisepunkt oder Verbrauchspunkt) einstellen. Weitere Informationen zur Position des Fronius Smart Meter TS unter [Positionierung](#) auf Seite 13.
- 7 Auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken.
- 8 Auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, um die Einstellungen zu speichern.

Der Fronius Smart Meter TS ist als Primärzähler konfiguriert.

### Fronius Smart Meter TS als Sekundärzähler konfigurieren

- 1 Webseite des Wechselrichters aufrufen.
  - Webbrowser öffnen.
  - In die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse (IP-Adresse für WLAN: 192.168.250.181, IP-Adresse für LAN: 169.254.0.180) oder den Host- und Domainnamen des Wechselrichters eingeben und bestätigen.
  - Die Webseite des Wechselrichters wird angezeigt.
- 2 Auf die Schaltfläche „Anlagenkonfiguration“ klicken.
- 3 Im Login-Bereich mit Benutzer „Techniker“ und dem Techniker-Passwort anmelden.
- 4 Den Menübereich „Komponenten“ aufrufen.



- 5** Auf die Schaltfläche „Komponenten hinzufügen“ klicken.
- 6** In der Dropdown-Liste „Position“ den Zählertyp (Erzeuger-/Verbraucherzähler) auswählen.
- 7** Im Eingabefeld „Modbus Adresse“ die zuvor vergebene Adresse eingeben.
- 8** Im Eingabefeld „Name“ den Namen des Zählers eingeben.
- 9** In der Dropdown-Liste „Kategorie“ die Kategorie (Erzeuger oder Verbraucher) auswählen.
- 10** Auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken.
- 11** Auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, um die Einstellungen zu speichern.

Der Fronius Smart Meter TS ist als Sekundärzähler konfiguriert.

# Technische Daten

**Technische Daten**    **Modbus Übertragungsgeschwindigkeit:** 9600 baud  
**Paritätsbit:** keines

**Softwareversion:**

- Fronius Datamanager 2.0 (ab Version 3.16.1)
- Fronius Symo Hybrid (ab Version 1.16.1)

Messeingang	
Nennspannung (4-Leiter) Arbeitsbereich	208 - 400 V (± 20 %)
Leistungsaufnahme im Spannungspfad (max. Spannung)	≤ 10 VA
Nennfrequenz Toleranz	50 - 60 Hz 45 - 65 Hz
Nennstrom, $I_b$	5 A
Maximalstrom, $I_{max}$	65 A
Startstrom	20 mA
Überlast kurzzeitig (EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)	30 $I_{max}$ / 0,001 s
Eigenverbrauch - Strompfad (max. Strom)	≤ 1 W
Leistungsfaktor Arbeitsbereich (EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)	aktiv $\cos\phi$ 0,5 ind - 0,8 cap, reaktiv $\sin\phi$ 0,5 ind - 0,5 cap
Stromverzerrungs-Faktor	gem. EN 50470

Datenausgang	
<b>Kommunikation RS485</b> Galvanisch getrennt von Messeingang	
Standard	RS485 - 3 Leiter
Übertragung	seriell, asynchron
Protokoll	kompatibel zu Modbus RTU
<b>Adressen</b>	1 - 255
Bitanzahl	8
Stopbit	1
<b>Paritätsbit</b>	none - odd - even
<b>Baudrate</b>	300, 2400, 9600 bit/s
Antwortzeit	≤ 200 ms

Isolation (EN IEC 62052-11, EN IEC 62053-21)	
Installationskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Isolationsspannung	4 kVAC RMS (1min)

<b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>	
Emissionstest	gem. EN IEC 62052-11, EN 50470-3
Immunitätstest	gem. EN IEC 62052-11, EN 50470-3

<b>Arbeitsbedingungen</b>	
Referenztemperatur	25° C (±5° C)
Arbeitsbereich	-25 bis +55° C
Grenztemperatur für Lagerung und Transport	-30 bis +80° C
mechanische Umgebung elektromagnetische Umgebung	M2 E2

<b>Gehäuse</b>	
Gehäuse	3 TE nach DIN 43880
Plombierbare Gehäuse-/Klemmenabdeckung	
Anschluss	Schraubanschluss
Befestigung	schnappbar auf DIN-Hutschiene 35 mm
Gehäusematerial	Noryl, selbstverlöschend
Schutzart (EN 60529)	IP51 Gehäuse, IP20 Anschlüsse
Gewicht	240 Gramm

<b>Anschlussklemmen</b>	
<b>Messeingang</b>	
Draht	min. 1 mm <sup>2</sup> / max. 16 mm <sup>2</sup>
Empfohlenes Drehmoment	max. 2,8 Nm

<b>Datenausgang</b>	
Draht	min. 0,05 mm <sup>2</sup>
Empfohlenes Drehmoment	max. 0,4 Nm

#### **Fronius Werksgarantie**

Detaillierte, länderspezifische Garantiebedingungen sind im Internet erhältlich:  
[www.fronius.com/solar/garantie](http://www.fronius.com/solar/garantie)

Um die volle Garantielaufzeit für Ihren neu installierten Fronius Wechselrichter oder Speicher zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter: [www.solarweb.com](http://www.solarweb.com).

**FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**

Froniusstraße 1  
A-4643 Pettenbach  
AUSTRIA  
[contact@fronius.com](mailto:contact@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

Under [www.fronius.com/contact](http://www.fronius.com/contact) you will find the addresses  
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.



Find your  
spareparts online



[spareparts.fronius.com](http://spareparts.fronius.com)